

**Инструкция по установке программного
обеспечения IR TEST для машин испытательных
универсальных серии ИР**

Аннотация

Настоящий документ представляет собой инструкцию по установке экземпляра программного обеспечения «IRTest» (далее – ПО или программа), предоставленного для проведения экспертной проверки. Документ содержит описание действий по установке и настройке ПО.

Содержание

1. Общие сведения.....	4
1.1 Наименование программного обеспечения.....	4
2. Комплекс технических средств	4
3. Порядок установки программного обеспечения.....	5

1. Общие сведения

1.1 Наименование программного обеспечения - Программное обеспечение «**IRTest**» - предназначено для управления испытательными машинами и проведения механических испытаний до разрушения, заданных значений силы или деформации образца из черных и цветных металлов, пластмасс, резин, текстильных и других материалов на растяжение, сжатие, изгиб и другие.

Программа обеспечивает:

- управление машиной в диалоговом режиме;
- автоматизацию процесса испытания;
- сбор и обработку информации от аналоговых и дискретных датчиков, конечных выключателей, выработку управляющих воздействий на систему электропривода и заданного алгоритма работы;
- математическую обработку результатов испытаний;
- хранение архивов результатов испытаний.

2. Комплекс технических средств

Для работы с ПО рабочие станции пользователей должны удовлетворять требованиям к техническому обеспечению,


- Операционная система Windows 7 или более поздние операционные системы;
- Microsoft .NET Framework 4.5;
- ПК и процессор: процессор 500 МГц или больше;
- Память: 512 МБ оперативной памяти;
- Жесткий диск: 2 Гб свободного дискового пространства;
- Сетевая карта: 100/1000 Мбит/с;
- Монитор: монитор с разрешением 1024*576 или выше.

3. Порядок установки программного обеспечения


3.1 Перейти по предоставленной ссылке на экземпляр программного обеспечения «IRTest» для дальнейшего проведения экспертной проверки:

https://tpmarket.ru/mashiny-ispytatelnye/universalnye-ispytatelnye-mashiny/universalnye_IR5Y/programmnoe-obespechenie-IR-TEST-dlya-mashin-ispytatelnyh-universalnyh-serii-ir-5-168


3.1.2 На открытой странице нажать на активную ссылку ПО «IRTest» Программное обеспечение «IRTest» (ограниченная версия) <https://tpmarket.ru/files/IrTest.rar>,

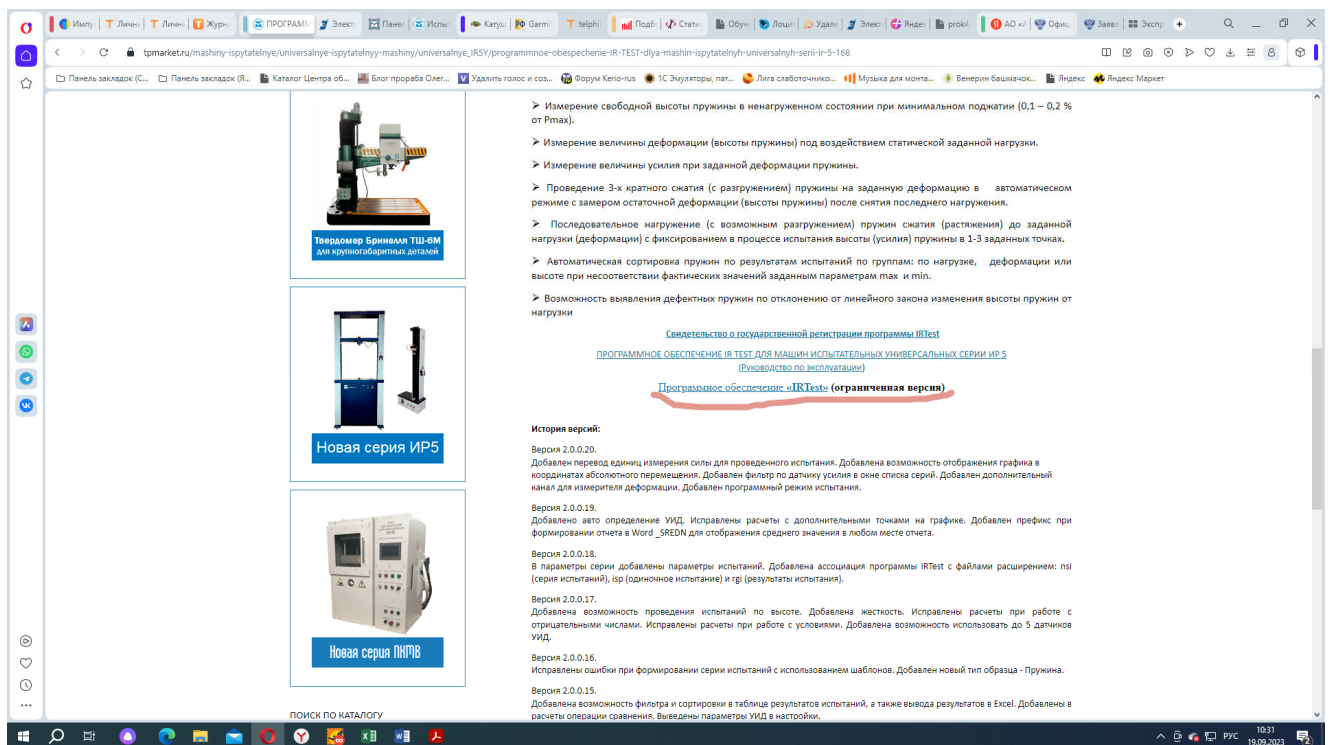


после чего запустится загрузка файла архива с программным обеспечением ПО «IRTest».

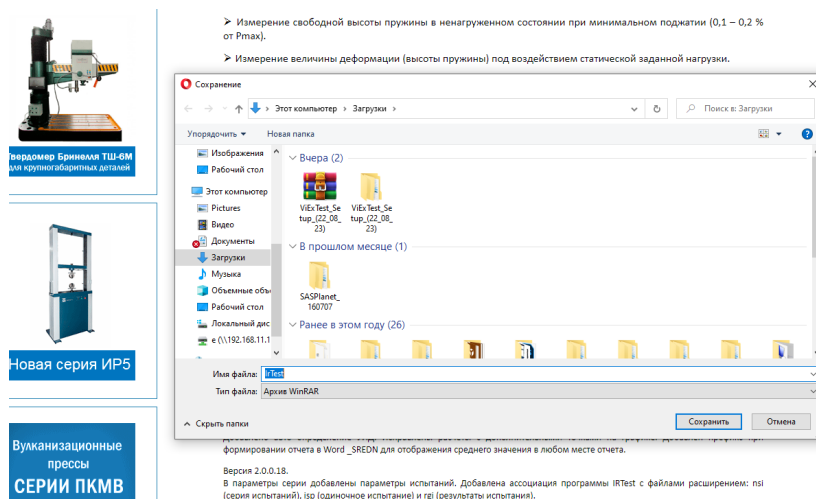

После загрузки архива, разархивируйте установочный файл дистрибутива IRTest_Setup_2.0.0.22.exe и инструкцию пользователя «IR TEST 2.0.0.V (машины серии ИР 509)_РЭ.pdf» в любую локальную папку компьютера.

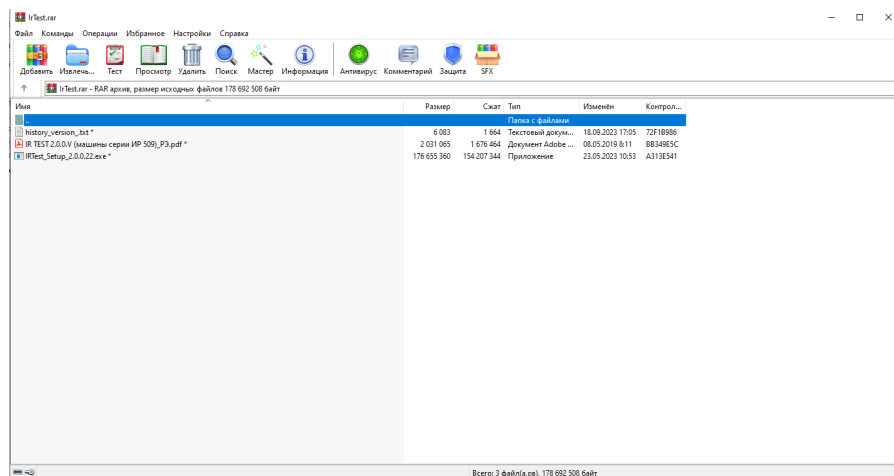


Файл архива защищён паролем «13tpmarket36»

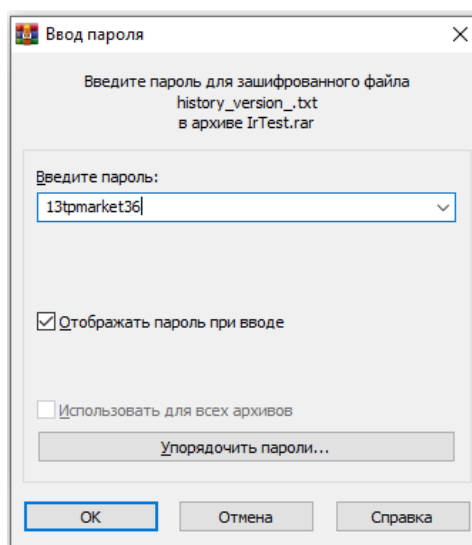


3.2 Запустить файл дистрибутива ПО «IRTest». IRTest_Setup_2.0.0.22.exe

3.3 Запустить загрузку мастера по установке ПО и нажать кнопку «Далее».

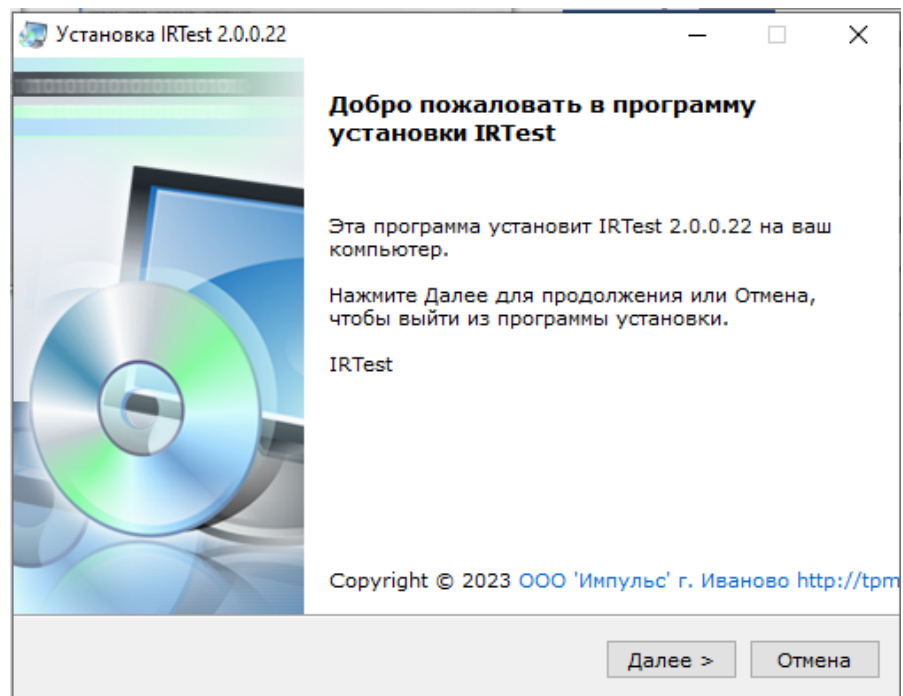


3.4 Выбрать каталог для установки ПО и нажать кнопку «Далее».

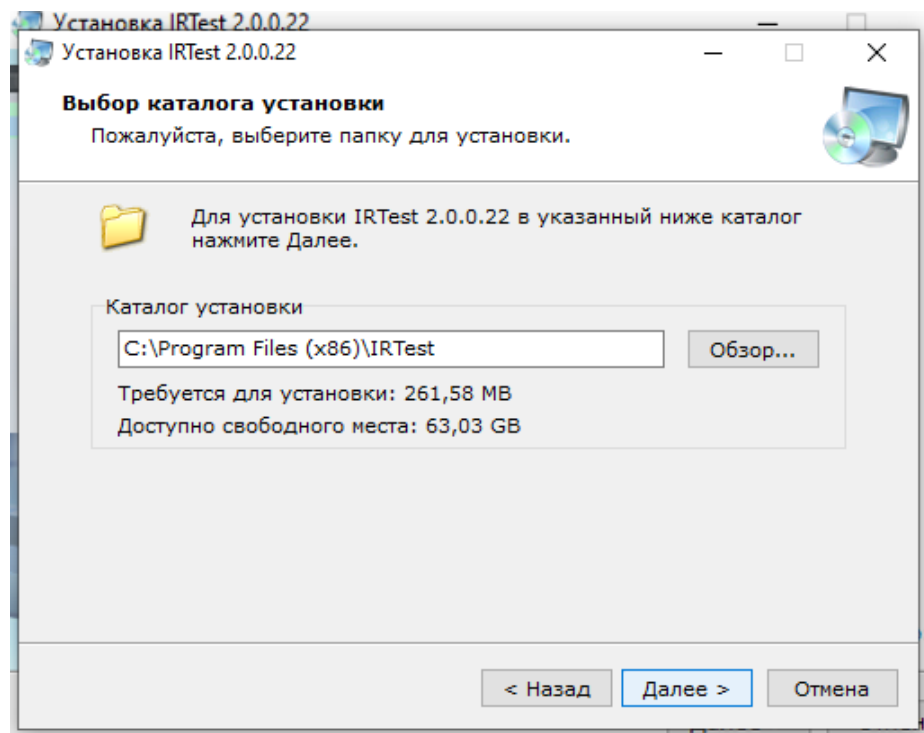


3.5 Выбрать компоненты и выбрать папку в меню для размещения ярлыка программы, по умолчанию будет указано имя программного обеспечения. Для перехода к


следующему этапу установки, нажать кнопку «Далее» для установки и нажать кнопку «Далее».

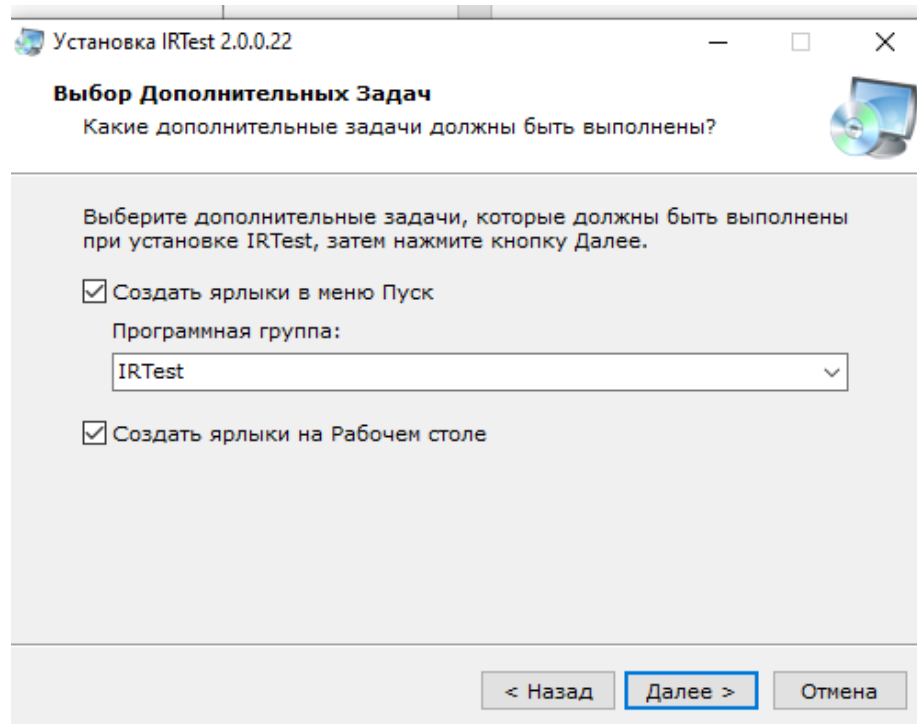


3.8 Выбирать пункт меню «Установить».

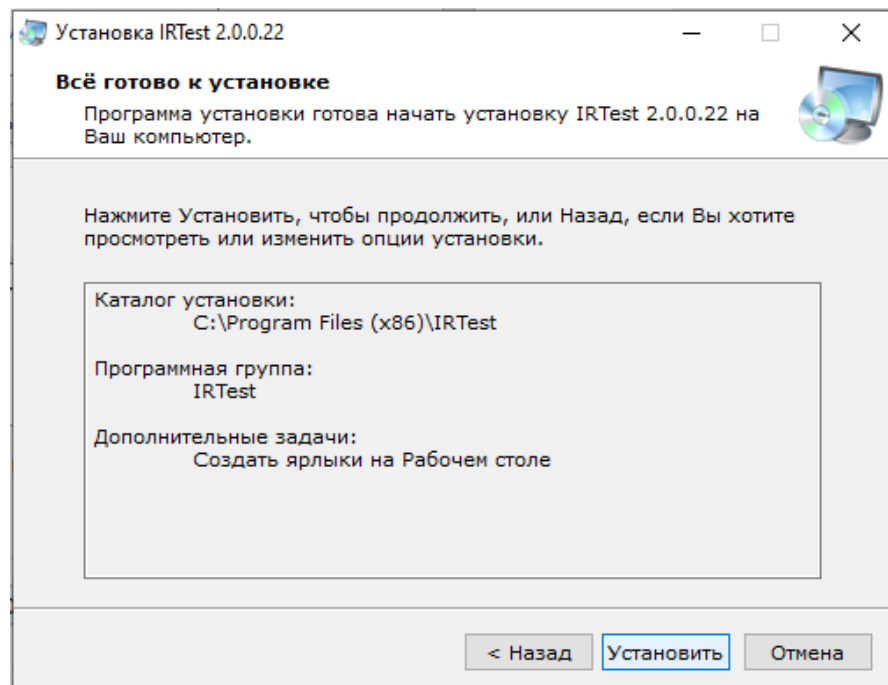

Запустится процесс установки программного обеспечения

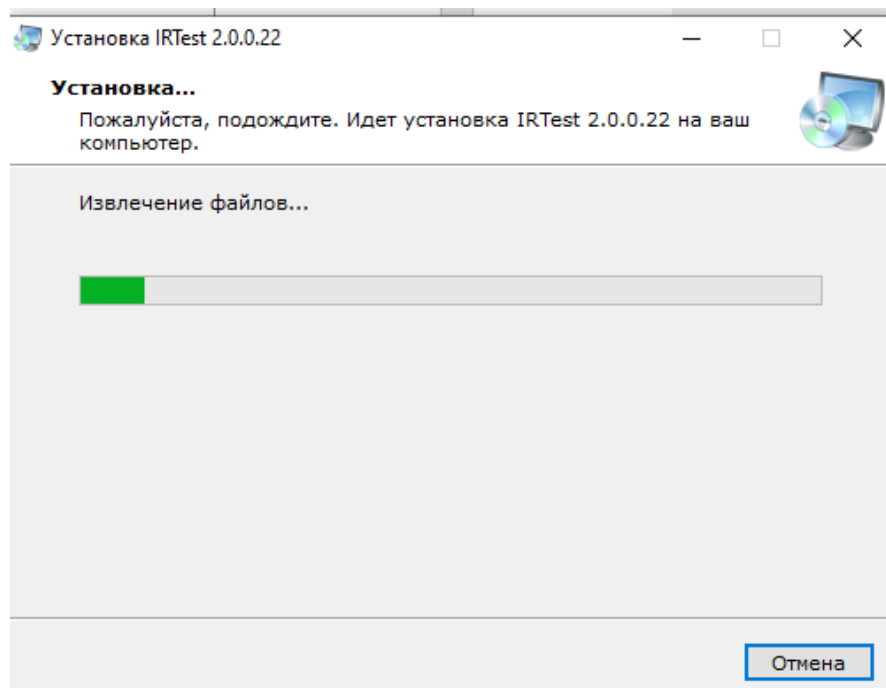

3.9 Для завершения установки ПО необходимо нажать кнопку «Финиш».

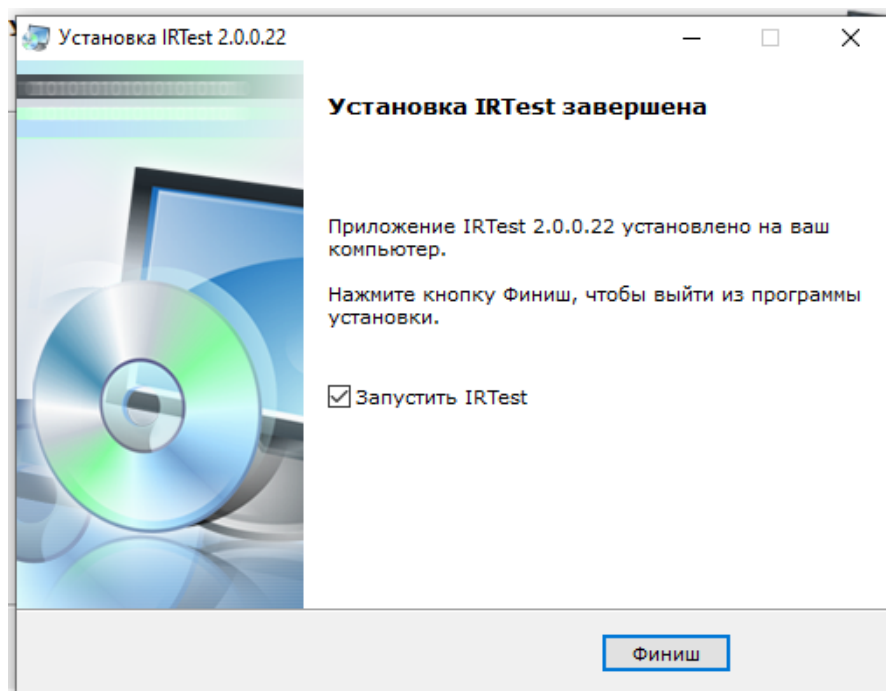

При успешной установке на рабочем столе будет создан ярлык программного обеспечения «**IRTest**».