

ООО «Импульс»

**Инструкция по установке программного
обеспечения «ВСТест»**

2023 г.

Аннотация

Настоящий документ представляет собой инструкцию по установке экземпляра программного обеспечения «ВСТест» (далее – ПО или программа), предоставленного для проведения экспертной проверки. Документ содержит описание действий по установке и настройке ПО.

Содержание

1. Общие сведения.....	4
1.1 Наименование программного обеспечения.....	4
2. Комплекс технических средств	4
3. Порядок установки программного обеспечения.....	5

1. Общие сведения

1.1 Наименование программного обеспечения - Программное обеспечение «ВСТест» - совместно с цифровым микроскопом делает фотоснимок отпечатка и отображает его на экране компьютера. Используя ручной или автоматический режим анализа изображения, программа ВСТест определяет линейные размеры исследуемого объекта и другие расчётные величины по полученному снимку.

2. Комплекс технических средств

Для работы с ПО рабочие станции пользователей должны удовлетворять требованиям к техническому обеспечению,

1. Операционная система: не ниже Windows 10 64bit;
2. ПК и процессор: процессор с частотой не менее 1300 МГц;
3. Память: не менее 2 ГБ оперативной памяти;
4. Жесткий диск: не менее 2 ГБ свободного дискового пространства;
5. Монитор: Монитор с разрешением не менее 1024 x 768.


3. Порядок установки программного обеспечения

3.1 Перейти по предоставленной ссылке на экземпляр программного обеспечения «ВСТест» для дальнейшего проведения экспертной проверки:


<https://tpmarket.ru/tverdomery/videoizmeritelnye-sistemy-serii-vs/programmnoe-obespechenie-vstest-dlya-videoizmeritelnoy-sistemy-vs-169>

3.1. На открытой странице нажать на активную ссылку загрузки ПО «ВСТест»


Установочный файл ПО ВСТест (ознакомительная версия)
https://tpmarket.ru/files/BC_Setup.rar,

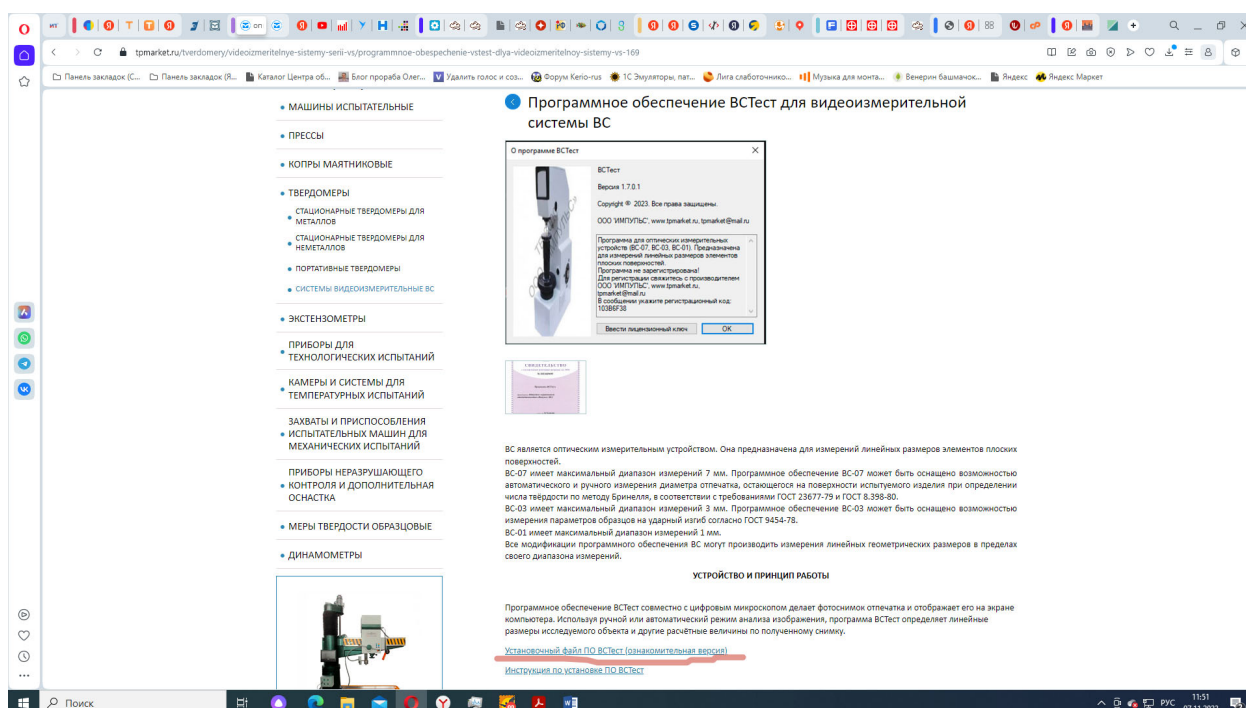

после чего запустится загрузка файла архива с программным обеспечением «ВСТест».

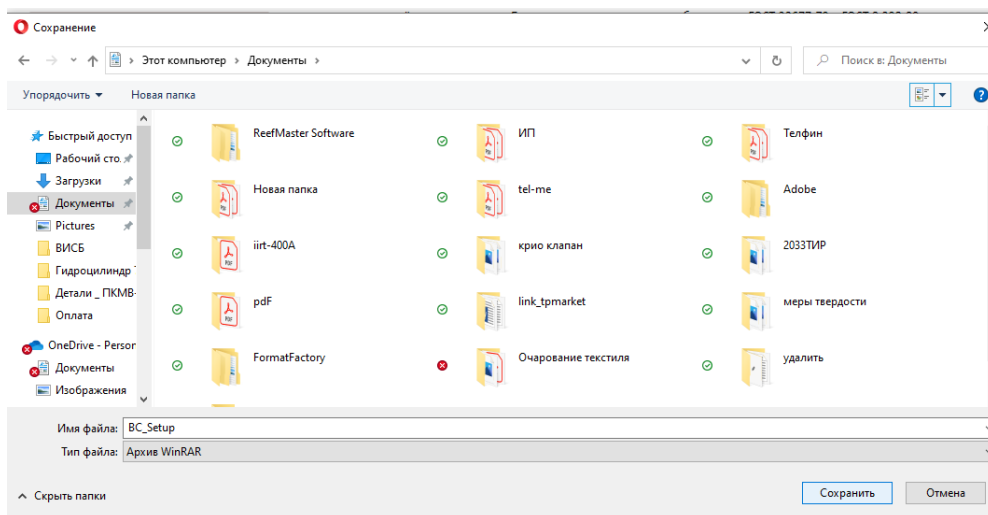


После загрузки архива, разархивируйте установочный файл BC_Setup.exe

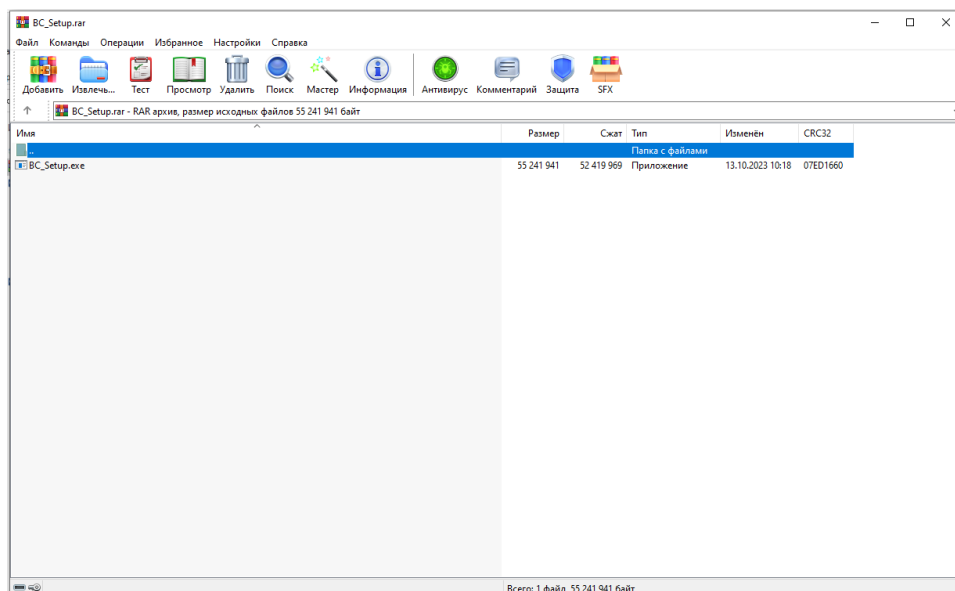


3.2 Запустить файл дистрибутива ПО «ВСТест». BC_Setup.exe


3.3 Запустить загрузку мастера по установке ПО

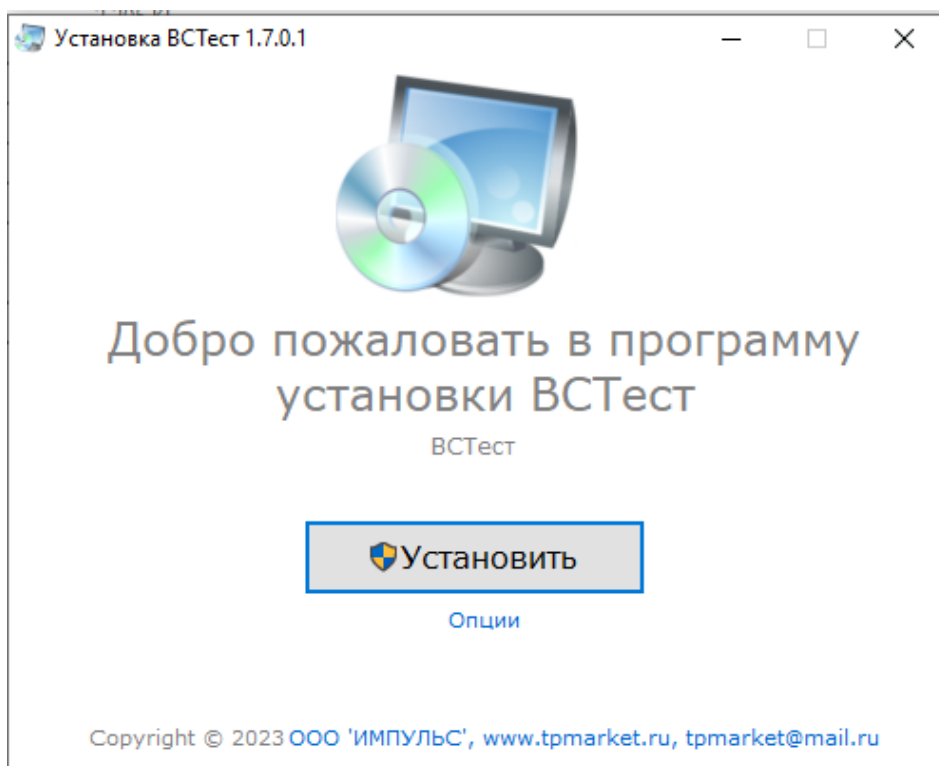

При необходимости выбрать компоненты и выбрать папку в меню для размещения ярлыка программы, по умолчанию будет указано имя программного обеспечения нажав на пункт «Опции».

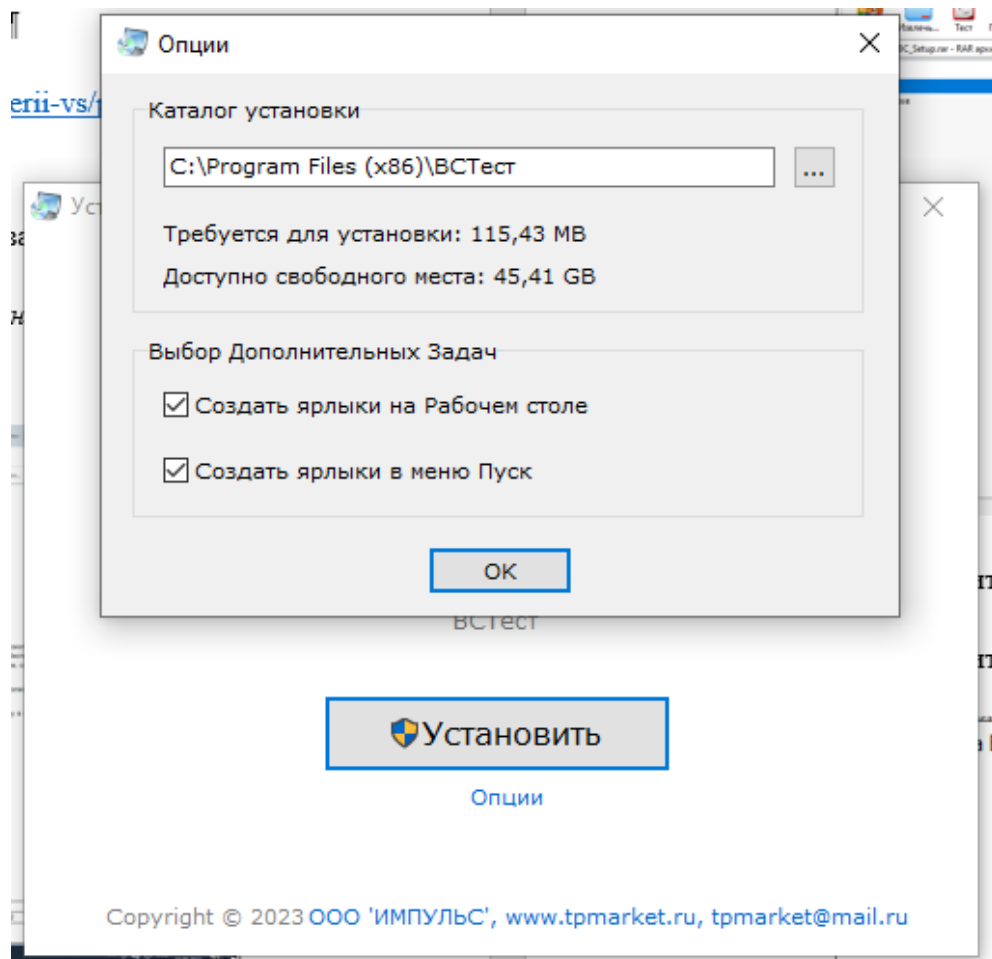


3.4 Для продолжения процесса установки нажать кнопку «Установить»

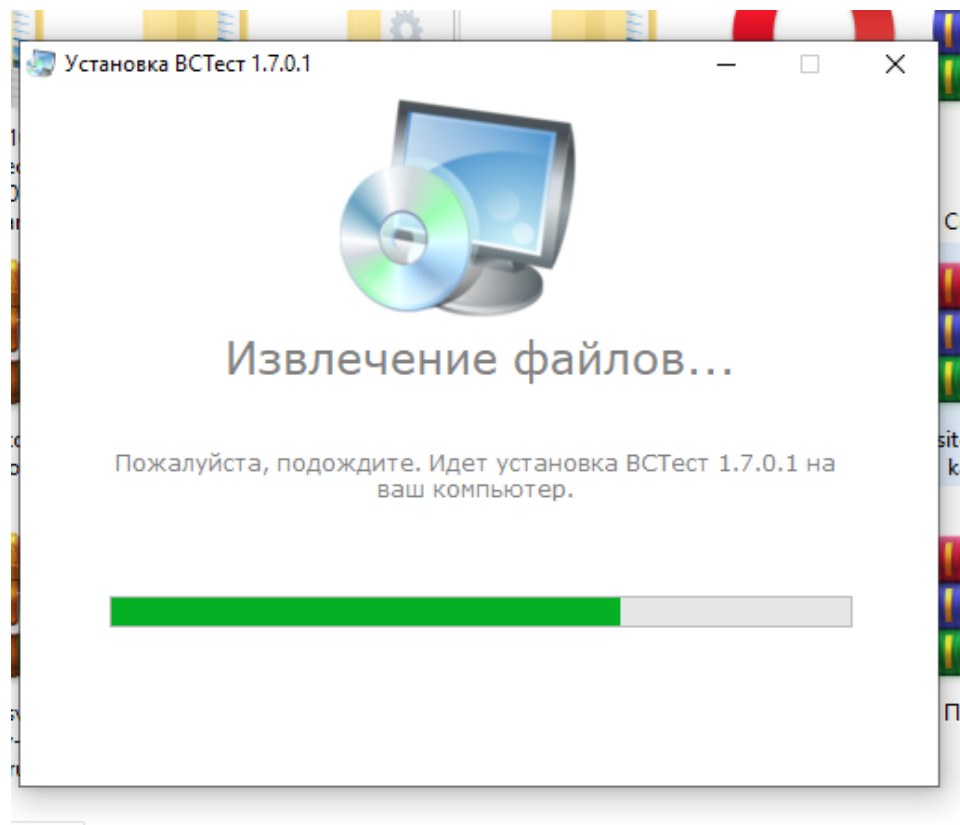

Запустится процесс установки программного обеспечения

3.5 По завершению установки ПО появится уведомление об успешной установке ПО «ВСТест» с предложением о запуске программы

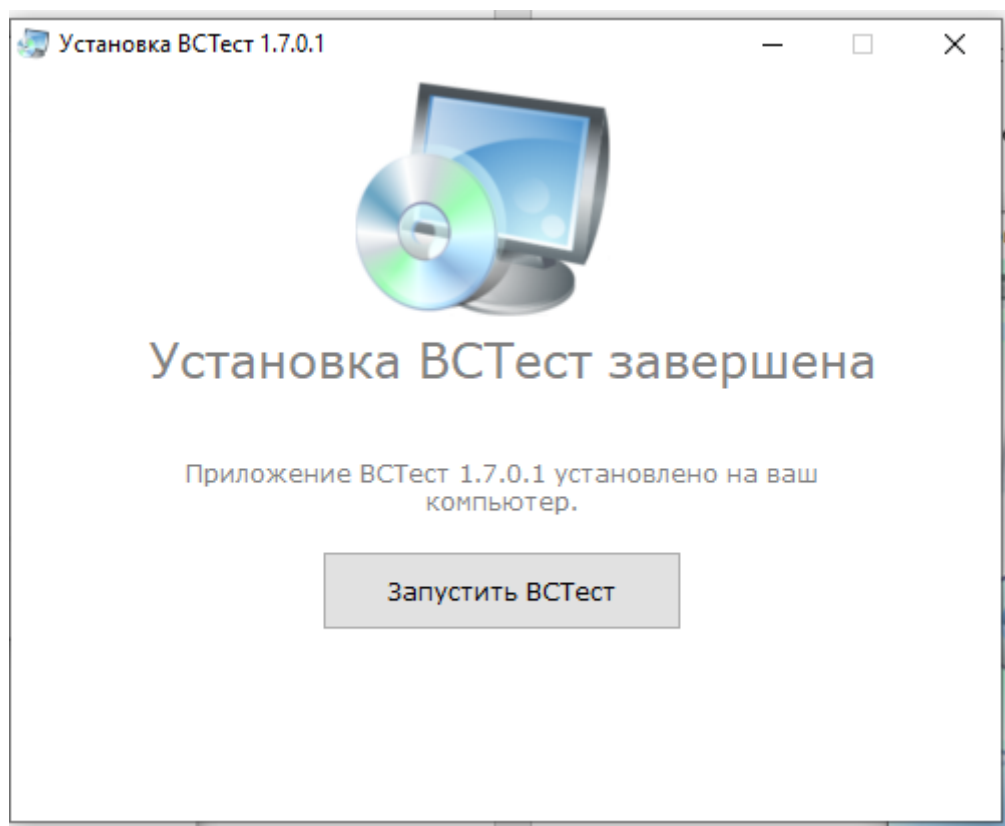

При успешной установке на рабочем столе будет создан ярлык программного обеспечения «ВСТест».